

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т**

**ДОПУСКИ И ПОСАДКИ**

**Классы точности 02—09**

Limits and fits.  
 Grades of tolerance 02—09

**ГОСТ  
 11472—69**

МКС 17.040.10  
 ОКСТУ 0070

Дата введения **01.01.71**

**Применение стандарта для вновь разрабатываемых изделий не допускается.  
 (Измененная редакция, Изм. № 1).**

1. Настоящий стандарт устанавливает допуски и посадки для размеров от 1 до 500 мм классов точности выше 1.
2. Допуски классов точности 02—09 должны назначаться по табл. 1.

Т а б л и ц а 1

**Д о п у с к и**

Интервалы номинальных размеров, мм	Классы точности							
	02	03	04	05	06	07	08	09
	Величины допусков, мкм							
1—3	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4
Св. 3—6	0,25	0,4	0,6	1,0	1,5	2,5	4	5
Св. 6—10	0,25	0,4	0,6	1,0	1,5	2,5	4	6
Св. 10—18	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8
Св. 18—30	0,4	0,6	1,0	1,5	2,5	4	6	9
Св. 30—50	0,4	0,6	1,0	1,5	2,5	4	7	11
Св. 50—80	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	13
Св. 80—120	0,6	1,0	1,5	2,5	4	6	10	15
Св. 120—180	0,8	1,2	2	3,5	5	8	12	18
Св. 180—260	1,2	2	3	4,5	7	10	14	20
Св. 260—360	2	3	4	6	8	12	16	23
Св. 360—500	2,5	4	6	8	10	15	20	27

3. Предельные отклонения отверстий классов точности 08, 09 и валов классов точности 07, 08 должны назначаться по табл. 2, 3 для посадок в системе отверстия и по табл. 4, 5 — для посадок в системе вала.

Для валов класса точности 09 предельные отклонения настоящим стандартом не устанавливаются, так как они соответствуют 1-му классу точности по ОСТ НКМ 1011.

4. Для валов классов точности 02—06 и отверстий классов точности 02—07 расположение полей допусков настоящим стандартом не устанавливается.


Рекомендуется располагать поля допусков относительно номинального размера: в «плюс» — для отверстий, в «минус» — для валов или симметрично (половина допуска со знаком  $\pm$ ).

5. Основные понятия о допусках и посадках — по ГОСТ 7713. Обозначения предельных отклонений размеров на чертежах — по ГОСТ 2.307.

Таблица 2

Система отверстия. Валы класса точности 07 в сочетании с основным отверстием класса точности 08

Интервалы номинальных размеров, мм	Обозначения полей допусков													
	отверстия		валов											
	$A_{08}$	$Pr2_{07}$	$Pr1_{07}$	$H_{07}$	$P_{07}$	$C_{07}$	$D_{07}$							
	Пред. откл., мкм													
	Нижн.	Верхн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.
1—3	0	+3	+6	+4	+4	+2	+2	0	+1	-1	0	-2	-2	-4
Св. 3—6	0	+4	+10,5	+8	+6,5	+4	+2,5	0	+1,2	-1,2	0	-2,5	-4	-6,5
Св. 6—10	0	+4	+12,5	+10	+8,5	+6	+2,5	0	+1,2	-1,2	0	-2,5	-5	-7,5
Св. 10—18	0	+5	+15	+12	+10	+7	+3	0	+1,5	-1,5	0	-3	-6	-9
Св. 18—30	0	+6	+19	+15	+12	+8	+4	0	+2	-2	0	-4	-7	-11
Св. 30—50	0	+7	+21	+17	+13	+9	+4	0	+2	-2	0	-4	-9	-13
Св. 50—80	0	+8	+25	+20	+16	+11	+5	0	+2,5	-2,5	0	-5	-10	-15
Св. 80—120	0	+10	+29	+23	+19	+13	+6	0	+3	-3	0	-6	-12	-18
Св. 120—180	0	+12	+35	+27	+23	+15	+8	0	+4	-4	0	-8	-14	-22
Св. 180—260	0	+14	+41	+31	+27	+17	+10	0	+5	-5	0	-10	-15	-25
Св. 260—360	0	+16	+46	+34	+32	+20	+12	0	+6	-6	0	-12	-17	-29
Св. 360—500	0	+20	+55	+40	+38	+23	+15	0	+7,5	-7,5	0	-15	-20	-35

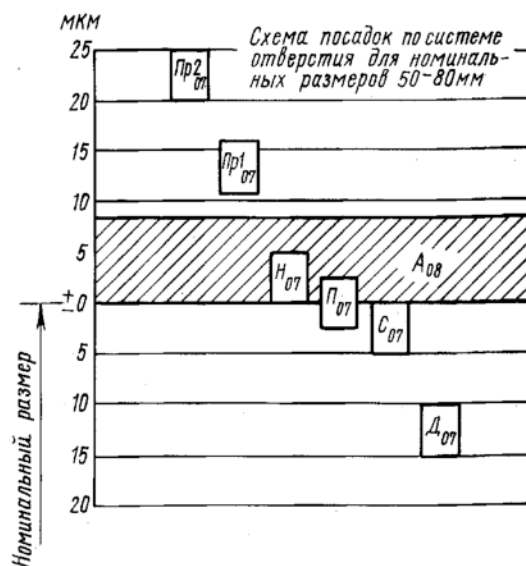

Система отверстия. Валы класса точности 08 в сочетании с основным отверстием класса точности 09

Интервалы номинальных размеров, мм	Обозначения полей допусков															
	отверстия		валов													
	$A_{09}$	$Pr2_{08}$	$Pr1_{08}$	$G_{08}$	$H_{08}$	$P_{08}$	$C_{08}$	$D_{08}$	Пред. откл., мкм							
	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.
1—3	0	+4	+9	+6	+7	+4	+5	+2	+3	0	+1,5	-1,5	0	-3	-2	-5
Св. 3—6	0	+5	+16	+12	+12	+8	+8	+4	+5	+1	+2	-2	0	-4	-4	-8
Св. 6—10	0	+6	+19	+15	+14	+10	+10	+6	+5	+1	+2	-2	0	-4	-5	-9
Св. 10—18	0	+8	+23	+18	+17	+12	+12	+7	+6	+1	+2,5	-2,5	0	-5	-6	-11
Св. 18—30	0	+9	+28	+22	+21	+15	+14	+8	+8	+2	+3	-3	0	-6	-7	-13
Св. 30—50	0	+11	+33	+26	+24	+17	+16	+9	+9	+2	+3,5	-3,5	0	-7	-9	-16
Св. 50—80	0	+13	+40	+32	+28	+20	+19	+11	+10	+2	+4	-4	0	-8	-10	-18
Св. 80—120	0	+15	+47	+37	+33	+23	+23	+13	+13	+3	+5	-5	0	-10	-12	-22
Св. 120—180	0	+18	+55	+43	+39	+27	+27	+15	+15	+3	+6	-6	0	-12	-14	-26
Св. 180—260	0	+20	+64	+50	+45	+31	+31	+17	+18	+4	+7	-7	0	-14	-15	-29
Св. 260—360	0	+23	+72	+56	+50	+34	+36	+20	+20	+4	+8	-8	0	-16	-17	-33
Св. 360—500	0	+27	+88	+68	+60	+40	+43	+23	+25	+5	+10	-10	0	-20	-20	-40

